


B1617

# VOSS ønsker Dem tillykke.

Kære kunde,

Tillykke med Deres **nye** VOSS komfur.

Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den vil hjælpe Dem til at få det bedste udbytte af Deres nye komfur. **Vær ekstra opmærksom på de afsnit, der er mærket med  . Dette er advarselstekster for at undgå ulykker.**

Gem brugsanvisningen. Den er rar at have i tvivlstilfælde, og bør følge komfuret ved evt. overdragelse til en ny ejer.

Brugsanvisningen er opbygget, så De kan bruge den som et opslagsværk. Den første del af brugsanvisningen indeholder en generel beskrivelse af Deres nye produkt. Derefter følger en kort introduktion til, hvad De skal gøre, inden De anvender komfuret første gang. Afsnittet "Sådan bruger De" beskriver hvordan komfuret anvendes i det daglige. Brug dette afsnit indtil De er "dus" med Deres nye komfur. Afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" giver Dem oplysninger om såvel den daglige, som den mere grundige rengøring af komfurets enkelte dele. Skulle der opstå problemer i brugen af komfuret kan De slå op under afsnittet "Før De tilkalder service", hvor der er anvisning på hvordan De selv kan afhjælpe en del praktiske og tekniske problemer. Bagest i brugsanvisningen finder De navn og tlf. på nærmeste Service Center.

Når De følger denne brugsanvisning vil Deres nye komfur gøre arbejdet i køkkenet lidt nemmere i hverdagen, og meget sjovere når der skal en festmiddag på bordet.

God fornøjelse!!

Med venlig hilsen

# Indholdsfortegnelse

## Indhold

## Side nr.

---

### Til Brugeren

Voss ønsker Dem tillykke .....	2
Sikkerhedsinformation .....	5
Beskrivelse af produktet .....	7
Glaskeramikpladen .....	9
Kogezonerne .....	9
CHEC-control .....	9
Restvarmeindikator .....	9
Ovnens .....	10
Magasinskuffen .....	10
Soklen .....	10
Sikkerhedsudstyret .....	11
Tilbehør .....	14

### Før De går i gang

Tilkobling af børnesikringer .....	15
Beskyt glaskeramikpladen .....	18
Indstil uret .....	18
Brænd ovnen ren .....	19
Rengør tilbehøret .....	19

### Sådan bruger De

Glaskeramikpladen .....	20
Kogezonerne .....	21
Indstilling af stor kogezoner på dobbeltkogezonerne .....	22
Valg af kogegrej .....	24
Råd og tips ved brug af kogezonerne .....	26
Uret .....	27
Display og taster .....	27
Indstilling/ændring af klokkeslet .....	28
Minutur .....	28
Valg af ovnfunktion .....	29
Valg af temperatur .....	30
Brug af stegetermometer .....	30

# Indhold

# Side nr.

Automatisk stop af ovnen .....	33
Automatisk start og stop af ovnen .....	34
Ovnen .....	37
Indstillingsskema - bagning .....	41
Indstillingsskema - madlavning .....	42
Indstillingsskema - stegning .....	45
Indstillingsskema - langtidsstegning .....	46
Indstillingsskema - grillning .....	48
Råd og tips ved brug af ovnen .....	49
Magasinskuffen .....	50
<b>Rengøring og vedligeholdelse af</b>	
Emaljerede flader .....	51
Ovnventilen .....	51
Glaskeramikpladen .....	51
Ovnen .....	52
Magasinskuffen .....	59
<b>Service</b>	
Før De tilkalder service - praktiske råd .....	66
Før De tilkalder service - tekniske råd .....	68
Service og reservedele .....	70
<b>Garanti</b> .....	60
<b>Produktansvar</b> .....	61

## Til Installatøren

<b>Udpakning</b> .....	62
<b>Tekniske data</b> .....	62
<b>Montering</b> .....	63
<b>Installation</b> .....	65

### Sådan læser De brugsanvisningen:

1... 2...Trin for trin



B218

Sikkerhedsinformation



Råd og tips



Miljø information



# Sikkerhedsinformation

Komfuret er beregnet til brug i en normal husholdning i Danmark. Hvis det bruges på anden måde, er der fare for ulykker.

## Børn

Hold opsyn med børn, når komfuret er i brug. Gryder, kogezone og ovn bliver meget varme ved brug, og forbliver varme et stykke tid efter der er slukket. Lad aldrig børn røre ved eller lege med knapper og ovnlåge.

Kontrollér at tippesikring og grydeskærm (ekstra tilbehør) er monteret korrekt, samt at børnesikringerne fungerer.

## Anvendelse

Anvend aldrig en revnet glaskeramikplade. Væske kan ved overkog og/eller rengøring trænge ned til spændingsførende dele. Afbryd strømmen til komfuret og kontakt service.

Læg aldrig alu-folie, papir, plast eller lign. på glaskeramikpladen. En varm kogezone kan få folie/papir/plast til at brænde/smelte.

Lad aldrig friturekogning, smeltning af fedt, paraffin eller andet letantændeligt stå uden opsyn. Ved evt. brand, skal alle knapper nulstilles og en evt. emhætte slukkes.

## Kvæl ilden med et låg, brug aldrig vand.

Der må kun benyttes gryder og pander, som er beregnet til glaskeramiske kogezone. Kontrollér at bundene er plane. Gryder med ujævn bund giver dårlig varmekontakt og kan let dreje på glaskeramikpladen.

I ovnen må der kun benyttes ovn-faste fade.

Kontrollér at der er slukket for komfuret, når det ikke bruges. Alle knapper skal stå på nul.

## Rengøring og vedligeholdelse

Af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager skal kogezone og ovn holdes rene. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning og kan i værste tilfælde medføre brandfare.

Sørg for at el-kablet ikke kommer i klemme, når komfuret flyttes ved rengøring.

Sluk for hovedafbryderen til produktet inden udskiftning af ovnrører.

## Service

Service og reparation skal udføres af Electrolux Hvidvarer-Service A/S eller af en serviceorganisation, som er godkendt af førnævnte. Der må kun benyttes reservedele, som leveres af ovennævnte.

børnesikringerne ud af funktion.

## Udpakning

Hele emballagen kan genbruges. Træemballagen er ubehandlet træ, plastic og hjørneklodser er mærket med hvordan de skal bortskaffes. Kontakt din kommune hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere emballagen. Transportsikring af skuffe fjernes før brug.

## Installation


Installation af komfuret må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe komfuret. Komfuret må **ikke** stilles på en ekstra sokkel, da tippesikringen sættes ud af funktion. Montér tippesikringen. Sørg for at el-kablet ikke kommer i klemme ved installation.

## Skrotning

Hjælp med at undgå ulykker når komfuret skal kasseres. Fjern el-kablet fra stikket i væggen, klip el-kablet af helt inde ved komfuret, og sæt


# Beskrivelse af produktet

## Komfuret

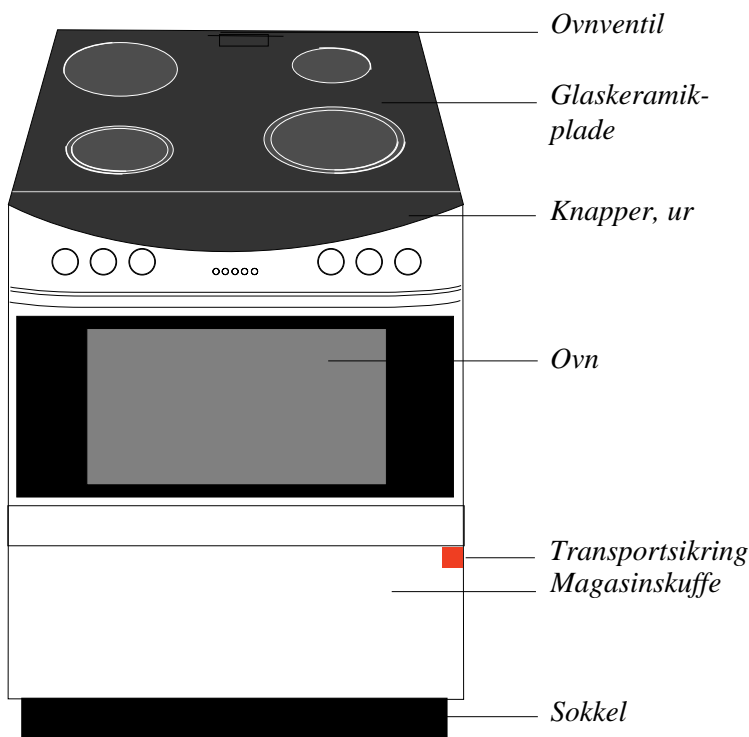


B1618

## Betjeningspanelet

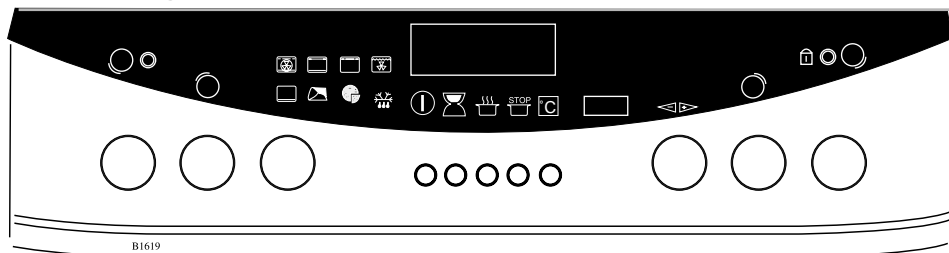

B1619

# Overpladen

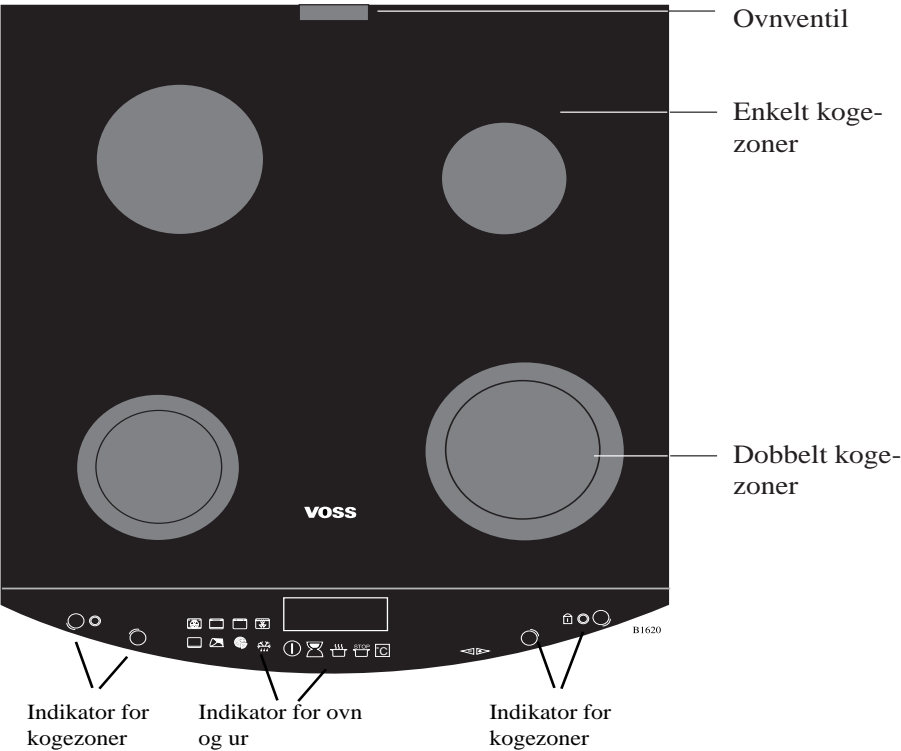



## Glaskeramikpladen

Glaskeramikpladen har fire kogezone. Når der tændes for en kogezone lyser den i forskellige intervaller afhængig af hvilken indstilling, der er valgt. Selv ved højeste indstilling slukker kogezone ind imellem, for at pladen ikke skal blive overophedet.

Glasset er hårdt, hærdet mod varme, kulde og temperaturchok, men - som alt glas - følsomt overfor slag. Stå ikke på glaskeramikpladen, den kan ikke tåle unormale belastninger.

## Kogezonerne

De to bagerste kogezone er enkeltkogezone. De to forreste kogezone er dobbeltkogezone.

## CHEC-control

Oplysning om hvordan CHEC benyttes findes i afsnittet "Sådan bruger De". CHEC-control er navnet på den elektroniske styring af kogezone. Med CHEC-control opnår De en nøjagtig varmeregulering, som betyder at De ikke skal skrue op og ned for varmen. Med CHEC har kogezone følgende funktioner:

Automatisk slukning af "glemte" kogezone.  
KVIKSTART på alle trin.

Indstilling af stor kogezone på dobbeltkogezone.  
Børnesikring af kogezone.

## Restvarmeindikator

Når De slukker for en kogezone, vil et "H" i displayet indikere at kogezone stadig er varm.

Restvarmeindikatoren vil blive ved med at lyse indtil kogezone er ca. 80°C varm.

## Køleblæser

Komfuret er forsynet med køleblæser, som er med til at holde en lav temperatur på overflader og elektronik. Når komfuret anvendes, indkobler en termostat blæseren såfremt en fastsat temperatur overstiges. Der kan således være en efterkøling af komfuret, efter komfuret er slukket. Når ovnen anvendes, indkobler blæseren fra starten. Også her kan der forekomme efterkøling.

## Ovnen

Oplysning om hvordan ovnen benyttes findes i afsnittet:

"Sådan bruger De".

Det er muligt at vælge imellem følgende ovnfunktioner:

- varmluft
- traditionel ovn
- grill
- intervalgrill
- undervarme
- pizza/tærte program
- program til langtidsstegning

Ovnens sider, loft og bagvæg er udført i katalytisk emalje, som har en vis selvrensende effekt. Ovnbunden er udført i glat og rengøringsvenlig emalje.

Ovnlågen har 3 lag koldglas for at give en lavere ydertemperatur. Ovnlågen kan skilles ad for rengøring.

Ovnens opvarmningstid er:

Traditionel ovn: ca. 13 min. til 200°C.

Varmluftovn: ca. 7 min. til 175°C.

## Magasinskuffe

Oplysning om hvordan magasin-skuffen benyttes findes i afsnittet:

"Sådan bruger De".

## Soklen

Soklen kan højdejusteres fra 85 cm til 93,5 cm.

### Varmluftblæser afbrydes

Når der anvendes programmer, hvor varmluftblæseren kører, vil blæseren automatisk blive afbrudt når ovnlågen åbnes.

Når ovnlågen igen lukkes, starter blæseren.

## Sikkerhedsudstyret

**Komfuret** har tippesikring som forhindrer at det tipper ved unormal belastning, f.eks. hvis et barn sætter sig på en åben ovnlåge.






Tippesikringen **skal** monteres, og den virker kun når komfuret er skubbet på plads, og skruen er monteret.

**Ovnlågen** er udstyret med børnesikring, som gør det sværere for børn at åbne ovnlågen. **Kogezonerne** er børnesikret, således at der skal drejes samtidig på 2 betjeningsknapper inden kogezonerne kan anvendes. **Ovnfunktionerne** kan låses når ovnen ikke er i brug.



Børnesikringerne virker kun når de er tilkoblet.

Børnesikringerne er frakoblet ved levering. Se i afsnittet "Før De går igang", hvordan De tilkobler børnesikringerne.

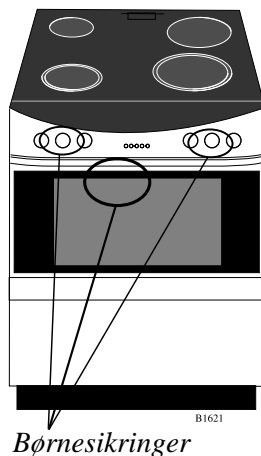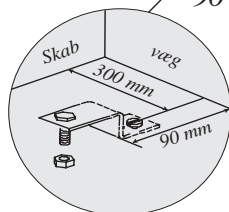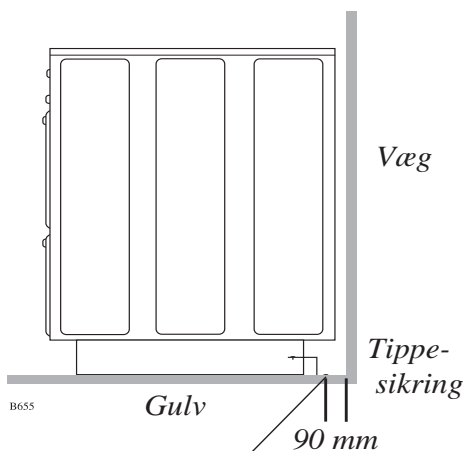

## Autostop - kogezone

Hvis De har glemt at slukke for en kogezone, vil den automatisk blive afbrudt efter et bestemt tidsrum. Jo højere indstilling, jo kortere tid går der inden kogezoneerne bliver afbrudt:

Indstilling	AUTOSTOP
1	6 timer
2	6 timer
3	5 timer
4	5 timer
5	4 timer
6	1½ time
7	1½ time
8	1½ time
9	1½ time

Når autostop er aktiveret vil displayet vise:


Kogezoneerne kan ikke betjenes.  
Drej alle betjeningsknapper til 0.  
Kogezoneerne kan nu betjenes.

## Autostop - ovn

Hvis De har glemt at slukke for ovnen, vil den automatisk blive afbrudt efter et bestemt tidsrum. Tiden er afhængig af den temperatur ovnen er indstillet på:

## Temperatur      AUTOSTOP

Under 120°C	efter 12½ time
120 - 200°C	efter 8½ time
200 - 250°C	efter 5 ½ time
over 250°C	efter 1½ time

Når AUTOSTOP er aktiveret vil ovnen slukke. Når De skal bruge ovnen igen trykker De på  og indstiller hhv. ovnfunktion og temperatur.

Når ovnens automatikfunktioner er programmeret, er AUTOSTOP sat ud af funktion.

## Energisparefunktion

Når De anvender "Automatisk stop" af ovnen, sørger elektronikken for at De automatisk udnytter ovnens eftervarme. De skal ikke selv slukke for ovnen, elektronikken kobler automatisk varmelegemet fra, præcis på det tidspunkt, hvor den resterende tilberedningstid passer med den fulde udnyttelse af eftervarmen. De kan ikke se på ovnen, hvornår varmelegemet bliver koblet fra.

Energisparefunktionen træder altid i kraft når De har indstillet ovnen til "Automatisk stop" og tilberedningstiden er længere end 15 minutter.

## Easy-Access

I ovnrummet er nogle af ribberne monteret med Easy-Access, Når De placerer mad / bagværk på Easy-Access har De mulighed for at trække maden / bagværket ud af den varme ovn, når De skal tilse og tage maden / bagværket ud af ovnen. De undgår hermed at De skal have hånden ind i den varme ovn. Easy-Access er monteret med et stop hhv. forrest og bagest på hver skinne, samt et styr lige bag det forreste stop.

## **Tilbehøret**

2 bageplader med Non-Stick  
belægning

1 bradepande med Non-Stick  
belægning

1 rist med Non-Stick belægning

1 rist

1 plastkniv

Tippesikring

HPFI/HFI-blad

Når De anvender tilbehøret med Non-Stick belægning, undgår De at maden brænder fast. De kan helt undgå at bruge bagepapir ved bagning og staniol ved grillning. Non-Stick belægningen er meget nem at rengøre efter brug.

## **Ekstra tilbehør**

Børnesikringsskærm til komfurets  
overplade (GYB 101-1 hvid).

# Før De går igang

## Tilkobling af børnesikring

### På ovnlågen


Børnesikringen er placeret inde i venstre side af håndtaget.

De tilkobler børnesikringen ved at dreje på den lille skrue, der sidder indvendig på lågen. Brug en mønt når de skal dreje skruen.



For at åbne ovnlågen skal De nu trykke børnesikringen til venstre, samtidig med at De åbner lågen.



Komfuret er beregnet til en normal husholdning. Hvis det bruges på anden måde, er der fare for ulykker.

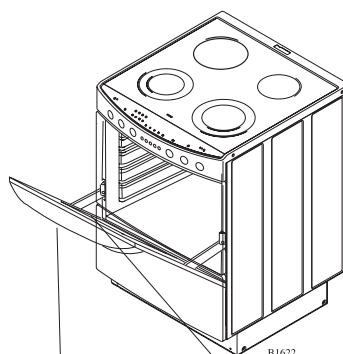

B1622

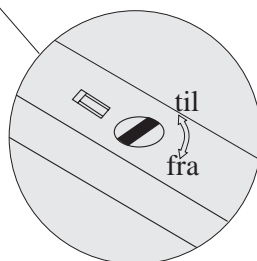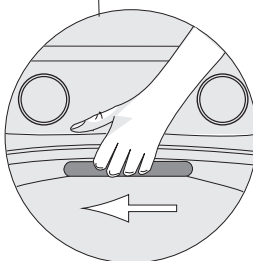



## Beskyt glaskeramikpladen

Læg en beskyttende hinde over glaskeramikpladen inden De anvender den. På denne måde bliver det nemmere at rengøre pladen, og De forhindrer at evt. overkog brænder sig meget fast.

## På kogezoneerne


Drej de 2 betjeningsknapper til venstre og holde dem i 2 sekunder


Displayet vil vise:

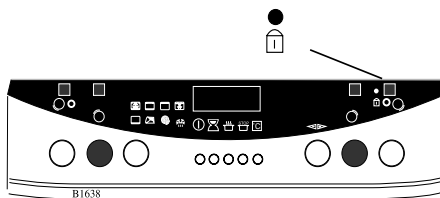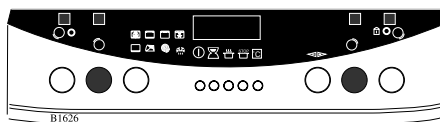

Når De tænder for en kogezone vil displayet vise:

For at tænde en kogezone, skal De nu dreje de 2 betjeningsknapper til venstre og holde dem i 2 sekunder. Derefter skal De betjene én af kogezoneerne indenfor 10 sekunder.

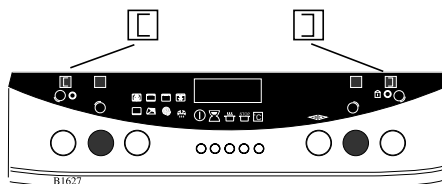

Symbolet  i displayet forsvinder.

De kan frakoble børnesikringen permanent ved:



1. Drej de 2 betjeningsknapper til venstre og holde dem i 2 sekunder.
2. Drej straks den ene af de 2 betjeningsknapper til venstre.





## På ovnfunktionerne




Børnesikringen virker når ovnen ikke er i brug.

1. Tryk samtidig på knapperne  og . Hold dem i 3 sekunder.
2. Der vil nu lyde et "bip" og i displayet vil der fremkommer "SAFE"

De kan frakoble børnesikringen permanent ved:

1. Tryk samtidig på knapperne  og . Hold dem i 3 sekunder.

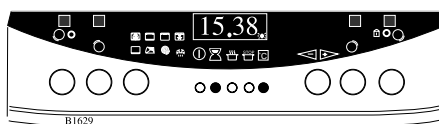

## Beskyt glaskeramikpladen



Læg en beskyttende hinde over glaskeramikpladen inden De anvender den. På denne måde bliver det nemmere at rengøre pladen, og De forhindrer at evt. overkog brænder sig meget fast.

Sådan gør De:



1. Hæld nogle dråber af rengøringsmidlet på et stykke køkkenrulle, og gnid hele pladen ind i rengøringsmidlet.
2. Póler pladen med en ren klud til den er tør.

## Indstil uret

Eksempel: kl. 17.00


Tryk samtidig på knapperne  og  indtil tallene begynder at

blinke. Slip knapperne


Drej på   til den aktuelle tid i timer og minutter ses i displayet.

Efter 5 sekunder begynder

punktummet at blinke. Ovnens klar til brug.

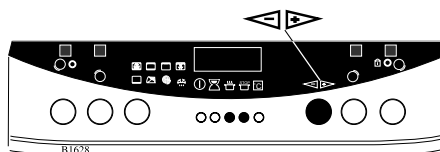


## Brænd ovnen ren

1. Tryk på ①
2. Drej på knappen indtil der lyser ud for :
3. Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 1 time. Sørg for god ventilation ved at tænde for emhætten eller åbne et vindue
4. Sluk for ovnen, tryk på ①
5. Lad derefter ovnlågen stå åben i ca. 2 timer, og luft ud i køkkenet.
6. Rengør ovnen, lågen og ribberne med varmt vand og håndopvaskemiddel. Aftør ovnen.

Den første tid komfuret anvendes kan der stadig forekomme lugt.

## Rengør tilbehøret

Bageplader, bradepande m.m. vaskes op i varmt vand og håndopvaskemiddel. Skyl efter og aftør tilbehøret.

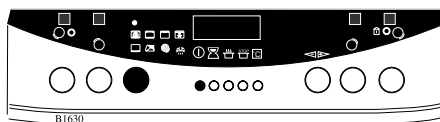

# Sådan bruger De

## Glaskeramikpladen



Anvend aldrig en revnet glaskeramikplade. Væske kan ved overkog og/eller rengøring trænge ned til spændingsførende dele. Afbryd strømmen til apparatet og kontakt service.

Læg aldrig alu-folie, papir, plast eller lign. på glaskeramikpladen. En varm kogezone kan få folie/papir/plast til at brænde/smelte.

Lad aldrig friturekogning, smeltning af fedt, paraffin eller andet letantændeligt stå uden opsyn. Ved evt. brand, skal alle knapper nulstilles og en evt. emhætte skal slukkes.

**Kvæl ilden med et låg, brug aldrig vand.**

Skrab **straks overkog væk** fra den **varme** plade med barberbladsskraber. Spild af sukker og sukkerholdige retter (marmelade, saft og lign.), smeltet plast og alu-folie kan skade pladen.

Placer aldrig vådt kogegrej på glaskeramikpladen.

Vær sikker på at der ikke er sand, sukker og salt på kogegrejet. Sand kan give ridser, sukker og salt kan ødelægge glaskeramikpladen.

**Aftør altid kogegrejet før det sættes på glaskeramikpladen.**

Den farvede dekoration på selve glaskeramikpladen kan slides og rideses alt efter brug.


Hvis De ønsker at anvende glaskeramikpladen til frasætning, skal glaskeramikpladen være **kold**. Hvis der tændes for én eller flere af kogezoneerne, når glaskeramikpladen anvendes til frasætning, er der risiko for brand eller smeltning. En tændt glaskeramikplade, som anvendes til frasætning, er til fare for brugeren og omgivelserne. En tændt glaskeramikplade, som anvendes til frasætning, kan medføre ødelæggelse af glaskeramikpladen. De genstande der frasættes på glaskeramikpladen, skal have plan bund/flade, så glaskeramikpladen ikke belastes unormalt, og derved fremkaldes brud/ridser i pladen

## Kogezonerne

Betjeningsknapperne kan indstilles trinløst fra 1 - 9, hvor 9 er højeste trin. Der er KVIKSTART på alle trin, således at De fra starten kan indstille på det trin De ønsker at videretilberede ved. Se indstillingstabel. Kogezonerne på 14 og 18 cm er velegnede til opkogning og videretilberedning af små og mellemstore portioner. Kogezonen på 21 cm er velegnet til stegning, samt opkogning og viderekogning af store portioner. Kogezonen på 12 cm er ikke velegnet til opkogning, men er god til smeltning, varmholdning og tilberedning af saucer o.a. som ikke må skille.

### Indstillingsskema til alm. kogezoner

Trin	Funktion
0	Kogezonen er slukket
1-2	Smeltning / holde varm
3-4-5	Kogning
3-4-5	Stegning, skånsom
6-7	Stegning / bagning
8-9	Friturestegning


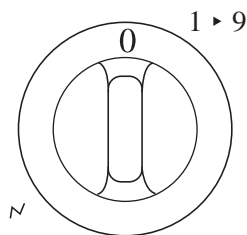


*Skemaet er vejledende. Indstillingen er afhængig af gryde, mængde og indhold. Efter et stykke tid lærer De at vælge den rigtige indstilling. Se også afsnittet "Råd og tips ved brug af kogezonerne".*

## KVIKSTART


De kan vælge KVIKSTART på alle kogezone og på alle trin. Ved valg af KVIKSTART giver kogezone fuld varme i et givent tidsrum, og regulerer derefter ned til det trin De har valgt at tilberede ved.

1. Drej betjeningsknappen hele vejen til højre, over modstanden. Symbol for KVIKSTART vises i displayet.
2. Drej derefter betjeningsknappen til den indstilling De ønsker (eks. trin 3). Trin 3 og symbol for KVIKSTART vises skiftevis i display indtil kogezone automatisk kobler ned til trin 3.

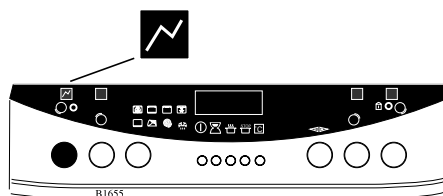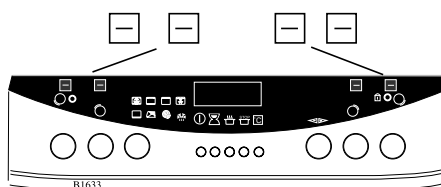

## Indstilling af stor kogezone på dobbeltkogezone

1. Drej betjeningsknappen til venstre indtil indikering tænder.
2. Drej derefter betjeningsknappen til den indstilling De ønsker (eks. trin 9).

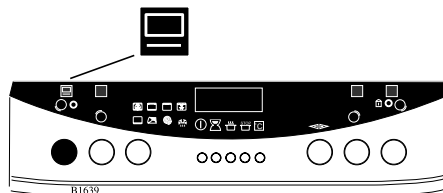


Ønsker De at afbryde den store kreds, skal De slukke for kogezone, og derefter dreje betjeningsknappen til den indstilling De ønsker.

## Børnesikring

Til- og frakobling af børnesikring, finder De i afsnittet "Før De går igang".


Når børnesikringen er tilkoblet, vil displayet vise:

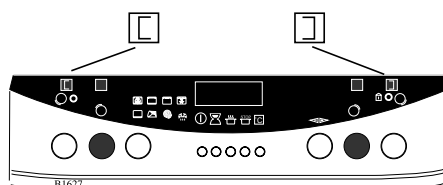

For at tænde en kogezone, skal De nu dreje de 2 betjeningsknapper til venstre og holde dem i 2 sekunder. Derefter skal De betjene én af kogezoneerne indenfor 10 sekunder.

## Valg af kogegej

Glaskeramikpladen stiller større krav til kogegej end traditionelle masseplader. Vær opmærksom på følgende:

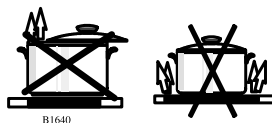

- Aluminium har en god varmeledningsevne, men kan efterlade sølv lignende pletter på pladen. Pletterne kan fjernes ved at bruge det rengøringsmiddel, som følger med komfuret, og gnide godt med køkkenrulle.
- Gryder og pander af glas eller med emaljerede bunde med groft mønster slider mere på pladen end andre materialer.
- Undgå at anvende gryder med lakeret bund. Lakflager kan løsne sig og brænde fast på pladen.


Kogegej til glaskeramikpladen skal:

- Dække hele kogezone, det må gerne være lidt større.
- Være plant eller bue let indad (max. 1 mm), da bunden ved opvarmning vil bue udad.
- Være tykbundet:
- Aluminiumsgryder min. 3,5 mm bundtykkelse.
- Stålgryder min. 5 mm bundtykkelse.
- Pander min. 5-7 mm bundtykkelse.
- Have helt glat eller fintmønstret bund.



Kontrollér kogegrejets planhed ved at stille kogegrejet med bunden opad på en bordplade og holde en lineal på bunden. En buet bund, såvel indadbuget som udadbuget, forlænger kogetiden og øger energiforbruget. Hvis bundens diameter er for lille, øges energiforbruget, og mad, der koger over, brænder fast på den varme kogezone.

Kogegrej med meget blank/lys bund giver lidt længere tilberedningstid end kogegrej med mat/mørk bund.

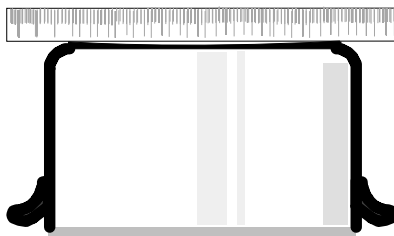

## Råd og tips ved brug af kogezoneerne

**i** Ved at anvende nedenstående råd kan De spare på energien og lette rengøringsarbejdet.

▲ **Kogegrejet skal dække hele kogezone.** Det må gerne være lidt større. Husk at der kan være lidt i en stor gryde.

▲ **Kogegrejets bund skal være plan** - den må gerne bue lidt indad -. Hvis bunden buer udad forlænges kogetiden betydeligt. En skæv bund kan øge elforbruget med 50 %.

▲ **Brug tætsluttende låg på gryden.** Uden låg på gryden bruges der over 3 gange så meget el.

▲ **Spar på vandet: Kog i så lidt vand som muligt.** Kog kartofler og grønsager med 1, 2 eller 3 dl vand.  
Brug 1 dl vand på 14 cm kogezone  
Brug 2 dl vand på 18 cm kogezone  
Brug 3 dl vand på 21 cm kogezone.

▲ Læg et tætsluttende låg på gryden. Bring i kog på højeste trin og skru ned på lavest mulige trin, når det damper kraftigt ved låget. Beregn kogetiden fra De skruer ned. Vent med at kigge til kartoflerne / grønsagerne indtil kogetiden er gået.

▲ **Skrue straks ned når det koger.**  
Vælg korrekt indstilling. Start på højeste indstilling og skru så langt ned som muligt, uden at maden går af kog

▲ **Udnyt eftervarmen:** Sluk for kogezone 5 minutter før kogetiden er slut


▲ Anvend den varme kogezone til næste kogning

▲ Tø maden op i kølskab først

▲ Det er energibesparende at tilberede i en gryde på en kogezone i stedet for i ovnen.

# Uret

## Display og taster

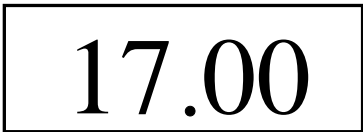


| TÆND/SLUK

 Minutur

 Tilberedningstid

 Stop tid





 Visning af temperatur

B1642

## Indstilling/ændring af klokkeslet

Eksempel:

Klokken er 17.00




1. Tryk samtidig på knapperne  og  indtil tallene begynder at blinke. Slip knapperne
2. Drej på   til den aktuelle tid i timer og minutter ses i displayet. Efter 5 sekunder begynder punktummet at blinke.
3. Ovnens klar til brug.



## Minutur

Eksempel:


Minuturet skal indstilles til 10 min.


De starter minuturet ved at trykke på . Slip knappen. Indstil tiden ved at dreje på  .

Displayet viser aktuel tid.

Tryk på  for at se resttid.


Når den indstillede tid er nået, vil der med korte mellemrum lyde 2 bip.

Sluk for minuret ved at trykke på 

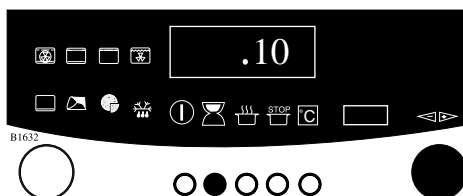

## Valg af ovnfunktion

De kan ændre ovnfunktion ved at dreje på funktionsknappen.

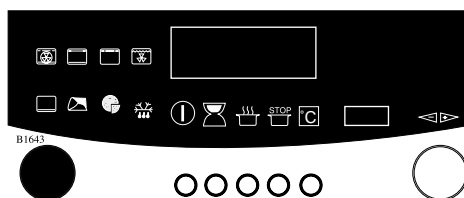


Varmluft:



Traditionel:




Grill:



Intervalgrill:



Undervarme



Langtidsstegning:  
(Stegetermometer)






Pizza/tærte:




Optøning:



## Valg af temperatur

1. Tryk på .
2. Vælg ovnfunktion ved at dreje på funktionsknappen.
3. De kan ændre temperaturen ved at dreje på  .

Når ovnen starter vil displayet vise den indstillede temperatur.  
Efterhånden som ovnens temperatur stiger, kan De aflæse den aktuelle temperatur ved at trykke . Når den indstillede temperatur er nået, vil der med korte mellemrum lyde 2 bip.

## Brug af stegetermometeret

Kødets centrumtemperatur kan indstilles mellem 31°C og 95°C. Stegetermometerets plastdele skal under brug være mindst 4 cm fra varmelegemerne i ovnens top.

Når stegetermometeret er tilsluttet, kan De ikke samtidigt anvende tidsstyring af ovnen.


Stegetermometeret må ikke anvendes ved grillning



## Føler

*stikkes i maden for at måle den indre temperatur.*

**Vigtigt:** *Spidsen af stegespyddet skal være placeret i midten af stegen.*

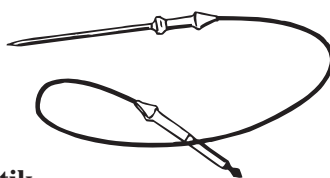

## Stik

*Stegetermometeret tilsluttes ved at sætte stikket i bøsningen i ovnens højre side*

## Stegeautomatikken

Eksempel:


Ovnens skal stege en steg til en centrumtemperatur på 65°C. Stegen skal tilberedes ved varmluft 175°C

1. Sæt stegetermometerets føler i midten af stegen.
2. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen i ovnens højre side.
3. Start ovnen. Tryk på ①
4. Vælg ovnfunktion og temperatur. De ovnfunktioner, som blinker, kan De anvende i kombination med stegetermometer
5. Vent til displayet viser 60°C
6. Indstil den ønskede stegetemperatur ved hjælp af ◀▶ .


Når ovnen starter viser displayet den indstillede centrumtemperatur. Når den indstillede stegetemperatur nåes, vil der lyde tre bip og ovnen vil slukke. Med korte mellemrum vil der lyde 3 bip som en oplysning om at maden er færdig.



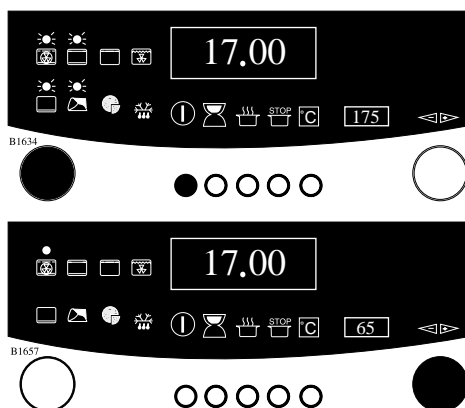

Når De anvender stegeautomatikken er AUTOSTOP sat ud af funktion.





Displayet viser den indstillede centrumtemperatur.

Tryk på  for at se hhv. kødets aktuelle centrumtemperatur, ovnens indstillede temperatur og ovnens aktuelle temperatur.

1 tryk på  viser kødets aktuelle centrumtemperatur (når temperaturen er over 31°C) i 5 sec.

2 tryk på  viser ovnens indstillede temperatur i 5 sec.

3 tryk på  viser ovnens aktuelle temperatur i 5 sec.

Når ovnen er slukket blinker ovn-symbolet, dette forsvinder først når De trykker på knap .



## Automatisk stop af ovnen

Eksempel:

Ovnen skal tilberede på varmluft ved 175°C i 30 min. klokken er 17.00.

1. Start ovnen. Tryk på (I).
2. Vælg ovnfunktion, drej på funktionsknappen, indtil lampen lyser ud for (B).
3. Indstil tilberedningstid. Tryk på (C). Slip knappen.
4. Indstil tiden ved hjælp af < >.

Displayet viser aktuel tid.

Tryk på (D) for at se resttid.

Når den instillede tid er nået, vil der med korte mellemrum lyde tre bip, efterfulgt af endnu tre.


**i** Når De anvender automatisk stop af ovnen er AUTOSTOP sat ud af funktion.

### Energisparefunktion

Ved tilberedningstider imellem 16 og 100 minutter, bliver varmelegemet automatisk koblet fra, når der er 20 % af tilberedningstiden tilbage.

Eksempel: De ønsker at tilberede en ret i 60 minutter.

20 % af en tilberedningstid på 60 minutter er 12 minutter.

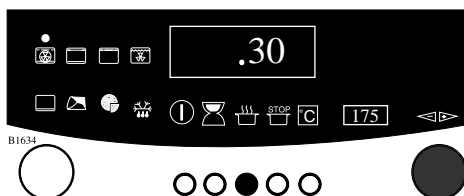

Når der er gået 48 minutter ( $60 - 12 = 48$ ), bliver varmelegemet automatisk koblet fra.

Ved tilberedningstider over 100 minutter, bliver varmelegemet automatisk koblet fra efter 20 minutter.

Eksempel: De ønsker at tilberede en ret i 120 minutter.






Når der er gået 100 minutter ( $120 - 20 = 100$ ), bliver varmelegemet automatisk koblet fra


## Automatisk start og stop af ovnen




Eksempel:

Klokken er 17.00

Ovnen skal automatisk starte med at tilberede en ret. Retten skal tilberedes ved varmluft  $175^{\circ}\text{C}$  i 30 min. Retten skal være færdig kl. 18.00

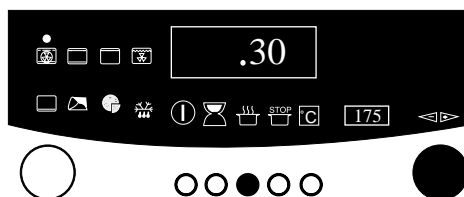1. Start ovnen. Tryk på .
2. Vælg ovnfunktion, drej på funktionsknappen, indtil lampen lyser ud for .
3. Vælg tilberedningstid. Tryk på . Slip knappen. Indstil tiden ved hjælp af  .





4. Vælg stoptid Tryk på   
Indstil tiden ved hjælp af  .  
Ovnens er nu indstillet på at starte automatisk.


Når klokken er 17:30 starter ovnen automatisk på varmluft 175°C.


Displayet viser aktuel tid. Tryk på   
for at se rest tilberedningstiden.

Displayet viser aktuel tid. Tryk på   
for at se stoptiden.

 Når De anvender automatisk start og stop af ovnen, er AUTOSTOP sat ud af funktion.


Når den indstillede tid er nået, vil der med korte mellemrum lyde tre bip, efterfulgt af endnu tre.  
Med korte mellemrum kommer der et enkelt bip som en oplysning om at maden er færdig. Når ovnen er slukket blinker ovnsymbolet, dette forsvinder først når De trykker på knap .

 Husk at tage forbehold for ovnens opvarmningstid når De indstiller tilberedningstiden.

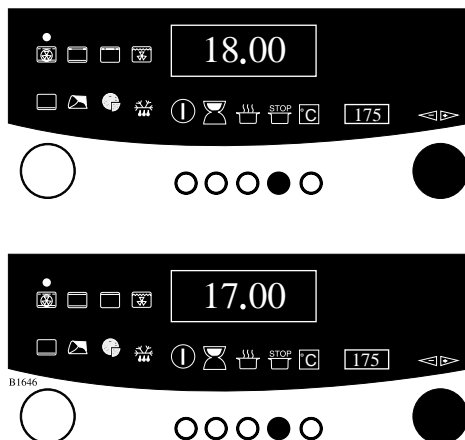

## Tilbehøret

På bagepladerne og bradepanden er der lavet to markeringer, én i hver side. Sæt bagepladerne og bradepanden ind i ovnen, således at begge markeringer vender ind mod ovnrummet

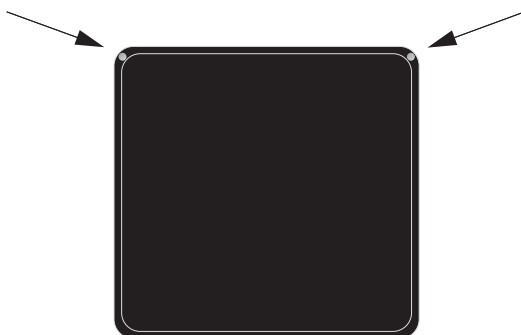

B1753

# Ovn




Læg aldrig alu-folie, en plade eller en bradepande direkte på ovnbunden. Emaljen kan tage skade p.g.a. overophedning. Ovn  
bliver varm under brug, hold børn under opsyn.

## Traditionel ovn


Ovn  
har varmelegeme i top og bund. Varmelegemerne afgiver strålevarme direkte til madvarerne. Bag og steg på én plade ad gangen.

## Varmluft

En blæser bag ovnens varmluft-skærm sender luft ud gennem luftkanaler i skærmens sider. Varmelegemerne fra traditionel ovn, samt et varmelegeme rundt om blæseren varmer luften op. Den varme luft cirkulerer i ovnrummet før den igen bliver suget ind gennem gitteret midt på skærmen.

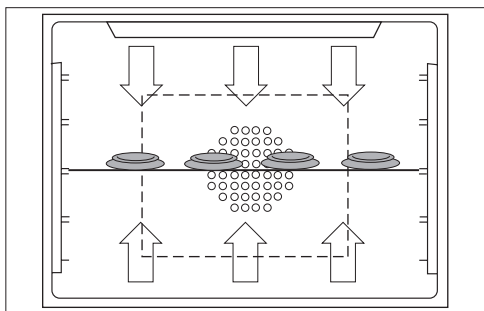

B262

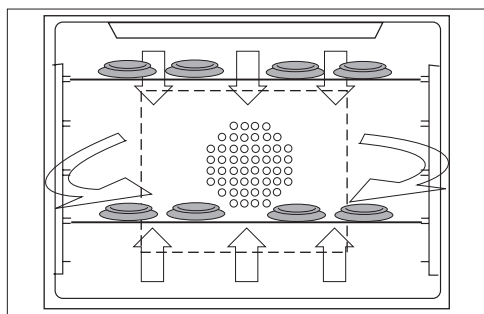


Ved tilberedning med varmluft kan der tilberedes på to plader samtidig. Pladerne placeres på ribbe 2 og 5 eller 1 og 4. Temperaturen skal sænkes ved tilberedning med varmluft, den skal være 15-20 % lavere end ved traditionel ovn.

## Intervalgrill

Intervalgrill er en kombination mellem varmluft og grill. Varmluftblæseren cirkulerer luften rundt i ovnrummet. Grillvarmelegemet varmer luften op til den indstillede temperatur og holder derefter temperaturen.

Ved tilberedning med intervalgrill skal temperaturen være 15-20 % lavere end ved traditionel ovn. Ved tilberedning med intervalgrill tilberedes på én plade.

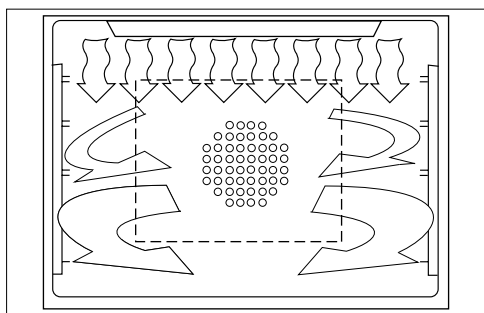

## Pizza/tærte program

Dette program er en kombination af varmluft og bundvarme.

Ringvarmelegeme og bundvarmelegeme er indkoblet.

Bundvarmen sikrer at pizza- og tærtebunde bliver sprøde. Den cirkulerende varme luft tilbereder fyldet og giver det en gylden farve. Ved bagning af mørdejstærter er det ikke nødvendigt at forbage tærtebunden inden fyldet kommes i.

Temperaturen er forudindstillet på 220°C. Temperaturen kan ændres ved at dreje på ◀▶.

De opnår det bedste resultat ved at sætte ind i en forvarmet ovn. Opvarmningstiden til 220°C er ca. 15 min.

Brug den temperatur og tid, som anbefales i opskriften. Placér de ting, De ønsker at tilberede på ribbe 3.

## Program for langtidsstegning

Denne funktion er velegnet til stegning af magert og rødt kød, som vejer op til 2500 g. På denne funktion benyttes varmelegemerne i toppen og bunden. Ovnens varmer op til 130°C, hvorved kødets porer lukkes. Derefter sænkes temperaturen automatisk til 90°C. Kødet videresteges ved en lav temperatur i lang tid. Dette sikrer et meget mørt resultat.

Temperaturerne er forudindstillet, og de kan ikke ændres. På dette program skal De altid starte i kold ovn. Ved stegning af mindre kødstykker, som vejer op til 800 g, anbefales det at forbrune kødet på en pande. Brug altid det elektroniske stegetermometer til hele kødstykker. Der er svært at angive en præcis stegetid for de enkelte kødstykker, da stegetiden er afhængig af kødets form. I tilberedningsskemaet for langtidsstegning kan De se hvor lang tid det ca. varer.

## Optøning

Ringvarmelegeme og varmluftblæser er tændt. Med denne funktion kan De opnå en skånsom optøning af frosne produkter. De kan optø på risten eller flere plader af gangen, hvis der er meget, der skal optøes. Det er ikke muligt at angive tid, da den varierer efter madens mængde og type, men prøv at stikke i maden. Optøning er forudindstillet til en temperatur på 40°C. De kan ikke ændre temperaturen.

## Bagning/madlavning

Ved temperaturforskelle og/eller ujævn placering af madvarer på bagepladerne kan pladerne "slå sig". Dette gælder især ved tilberedning af frossen pizza, pommefrites o.l.



Stik i bløde kager ca. 5 min. før fuld tid, så har De mulighed for at afkorte/forlænge bagetiden. Resultatet kan påvirkes af opskriften, formenes materiale, farve, form og størrelse.

Ved tilberedning i lyse metalforme samt i forme af porcelæn og glas skal formen placeres på en bage-plade. Ved tilberedning i mørke metalforme skal formen placeres på risten.

Med **traditionel ovn** får hele overfladen en ensartet farve.

Med **varmluft** bliver bagning/madlavning mere rationel, men farven bliver mere ujævn. For at opnå det bedste resultat skal bagværk/madret placeres, så det ikke spærrer for luftstrømmen. Dvs. at boller o.lign. skal placeres i lige rækker. Aflangt bagværk som flûtes, stænger, sandkage o.lign. skal placeres med enderne mod bagvæg og ovnlåge.







**Varmluft** er mindre velegnet til bagning af ting med et højt sukkerindhold, som skal have høj temperatur i kort tid. Således bliver småkager pæneste i traditionel ovn.

**Varmluft** kan tilberede forskellige retter samtidig, f.eks. forret, hovedret og dessert. De skal blot være opmærksom på at vælge retter, som skal tilberedes ved samme temperatur.


**Intervalgrill** er velegnet til gratinering og anden madlavning, som skal have gylden overflade f.eks. flødekartofler, råstegte kartofler o.lign. Intervalgrill er ikke velegnet til bagning.







## Indstillingsskema bagning

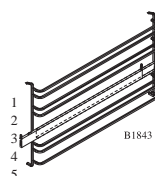Bagning	Traditionel ovn			Varmluft		
						
Boller	3	200-225	8-12	2&5	170-180	12-15
Grovboller	3	200	15-20	2&5	170-180	15-20
Småt gærbrød m. fyld	3	200-225	10-12	2&5	170-180	10-15
Kringle	3	200-225	10-15	2&5	175-185	15-20
Franskbrød	1	180-200	35-40	1&4	175-185	30-45
Groft brød	1	200	35-40	1&4	160-170	45-50
Rugbrød	1	185-195	85-95	1&4	160-165	100-110
Flûtes	3	220-225	15-20	2&5	175-185	20-25
Bradepandekage	2-3	175-200	30-60	3	160-175	30-60
Formkage	3	175-200	30-40	1&4	150-165	30-35
Sandkage	1	175	50-60	1	160	60-70
Roulade	3	200	10-12	Ikke velegnet		
Vandbakkelse	3	200	30-40	2&5	160-170	40-45
Småkager	3-4	160-200	6-15	2&5	140-160	10-25
Lagkagebunde	3	200-225	8-12	2&5	170-180	15-20
Marengs	3	100	50-60	2&5	100	50-60
Marengsbunde	3	100	90-95	2&5	100	90-95
	Derefter i slukket ovn 25			Derefter i slukket ovn 25		
Kransekage i ringe	4	220	8-12	Ikke velegnet		

Indstillingsskemaet er vejledende. Se også afsnittet "Råd og tips ved brug af ovnen".



## Indstillingsskema madlavning


Madlavning					
 			 		
			Trad. ovn	Varmluft*	Interval-grill
Fisk, kogning	1-2	**	160-170	150-160	Ikke velegnet
Fisk, stegning	1-2	**	180-200	170-180	Ikke velegnet
Farsbrød	2-3	45-60	175-200	170-180	170-180
Gratin	1-2	50-60	180-200	165-175	Ikke velegnet
Leverpostej	2	50-60	180-200	165-175	Ikke velegnet
Pizza	3	25-30	200-225	170-180	Ikke velegnet
Tærter	3	25-40	200-225	170-180	Ikke velegnet
Lasagne	3	45-50	200	175	Ikke velegnet
Flødekartofler	3	60-65	200	175	175
Gratinerede retter	3-4	10-25	Ikke velegnet	Ikke velegnet	180-200

224

\* Ved tilberedning på 2 plader skal De vælge ribbe 1+4 eller 2+5.

\*\* Når De steger eller koger fisk i ovnen er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Jo tykkere fisk, jo længere tilberedningstid. Fisken er færdig når fiskekødet er hvidt og ugenomsigtigt. Prøv at stikke ved rygbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let er fisken færdig.

Indstillingsskemaet er vejledende. Se også afsnittet "Råd og tips ved brug af ovnen".

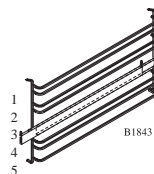

## Stegning

Denne ovn er velisoleret. Det betyder at der bliver en relativ høj fugtighed i ovnen. Derfor skal der ikke tilsættes vand ved stegning. Hvis De ønsker stegesky til sovs, så læg stegen i et ovnfast fad der passer til stegen, og hæld max 5 dl vand ved. Der skal ikke tilsættes yderligere vand under tilberedningen.


Hvis De bruger for meget vand i ovnen vil der dannes kondensvand, som kan løbe ud på gulvet, og De bruger unødigt meget energi.

**Traditionel ovn, varmluft, intervalgrill og program for langtidsstegning** er velegnet til stegning.

Intervalgrill er især velegnet til stegning af ting, som skal have sprød overflade som kylling, flæskesteg, lammekølle o. lign. Ved brug af **varmluft** og **intervalgrill** skal De dog være opmærksom at ovnrummet vil blive kraftigere tilsmudset pga. den cirkulerende luft, som hvirvler fedtstænk rundt i ovnrummet.



Hvis De ønsker at bruge stegepose, så klip det ene hjørne af, inden stegeposen anbringes i ovnen. Derved undgår De at brænde Dem på varm damp, når De åbner posen.

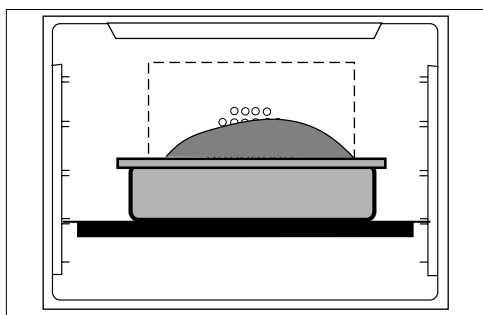

Max 5 dl vand


B415

## Brug af stegetermometer

For at opnå det bedste resultat skal spidsen af stegetermometeret være i den tykkeste del af stegen. Spidsen må ikke støde mod fedt eller knogler, da termometeret ellers vil vise forkert. Hele stegespydet skal være inde i kødet, da ovnvarmen påvirker termometeret. Når den ønskede temperatur er nået, tages stegen ud, dækkes med alu-folie og hviler i ca. 20 min. Stegen er derefter lettere at skære for, og der går mindre kød-saft til spilde.





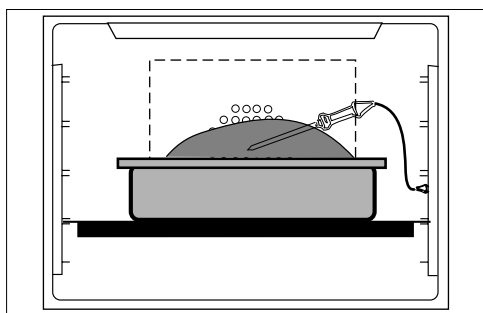


Husk at stegetermometerets plastdele skal være mindst 4 cm fra varmelegemerne



B511


Max 5 dl vand

## Indstillingsskema stegning på traditionel ovn, varmluft og interval grill

Stegning						
<div>  </div> i kødet pr. kg. kød				<div> </div> Trad. ovn    Varmluft    Interval grill		
Oksekød						
Roastbeef	2	65	90	125	125	125
Culotte, bruning	3	65	10 ialt	225	200	200
Viderestegning	-	-	50-60	160	150	150
Oksesteg gammeldags	2	70-75	90-120	180	160	160
Kalvekød						
Filet	3	65	50-60	180	160	160
Lammekød						
Kølle/bov/ryg	3	65	50-60	180	160	160
Svinekød						
Flæskesteg/ribbensteg*	3	70	60	200	175	175
Flæskesteg, langtidsstegn.*	3	70	90	160	150	150
Skinke	2	70-75	90	160	150	150
Fjerkræ						
Kylling, pareret	3	-	45	200	175	175
And*	2	-	55-60	160	150	150
And, langtidsstegn.*	2	-	5 timer	130	-	-
Kalkun, helstegt, farseret	1-2	-	50	160	150	150
Kalkunbryst	3	62	60	200	175	175




\* Efterbruning ved 250°C i ca. 10-15 minutter.

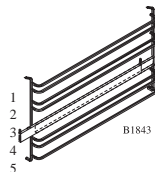Indstillingsskemaet er vejledende. Se også afsnittet "Råd og tips ved brug af ovnen".



## Indstillingsskema for langtidsstegning

Programmer er egnet til magert og rødt kød. Stegene må max veje 2,5 kg.

Stegning		 °C	 Minut
I kødet pr. kg. kød			
<b>Oksekød</b>			
Roastbeef ca. 1000-1500g	2-3	62-65°C	2 timer
Culotte	2-3	65°C	2 timer
Oksesteg gammeldags 2500 g	2-3	75°C	4 timer
Bovsteg u. ben Ca. 800 g forbrunet på pande	3	62°C	2 timer
4 steak af entrecôte 1-1,5 cm forbrunet på pande	3	-	45 min
T-bonesteak ca. 700 g 2,5-3cm forbrunet på pande	3	-	1 time 20 min
<b>Lammekød</b>			
Lammekølle ca. 2000 g	2-3	65-75°C	4 timer 15 min
<b>Svinekød</b>			
Mørbrad ca. 400g forbrunet på pande	3	70°C	1 time

Lad stegen stå tildækket i 20 min efter stegning.


Dette program er egnet til stege, som vejer op til 2500 g.

## Forbruning

Det anbefales at forbrune kødstykker som vejer 800 g eller derunder. Forbrun kødet i margarine på en pande.

Hele kødstykker skal forbrunes i 4-5 min. Kød i skiver skal forbrunes i 1-1,5 min

3301

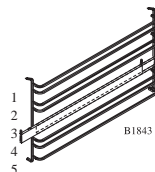

## Grillning

Ved grillning skal temperaturen være 250°C. Hvis De ønsker en mere skånsom grillning kan De vælge en lavere temperatur.

Tør dét, der skal grilles, af med køkkenrulle. Hvis det er fugtigt, vil det blive kogt i stedet for grillet. Lad grillen varme op i 5 min. inden De sætter dét, der skal grilles, i ovnen.

Læg dét, der skal grilles, på ovnristen, og placér risten på den ribbe, der er anbefalet i indstillings-skemaet.


Beklæd bradepanden med alu-folie og placér den under risten. Bradepanden opsamler fedtstæk m.m., det letter rengøringen.

Ovnlågen skal være lukket under grillningen.

Hold øje med grillningen.

For lang grilltid giver tør, kedelig og i værste fald brændt mad.



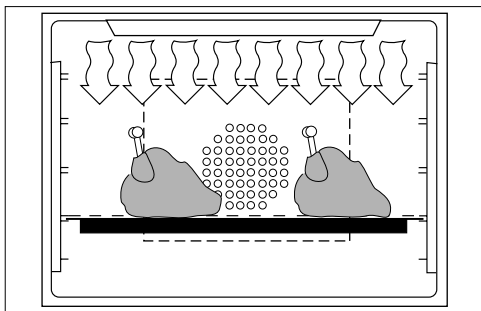

Vend det der skal grilles mindst én gang under grillningen.




Grilltiden er afhængig af størrelsen, fedtmarmoreringen, mængden og temperaturen på dét, der skal grilles.

Fisk og lyst kød (fjerkræ, kalv og svin) får ikke farve lige så let som mørkt kød (okse og vildt). Grillolie og grillkrydderier giver bedre farve, men øger risikoen for at kødet brankses. Grillresultatet bliver bedst hvis dét, der skal grilles, ikke kommer direkte fra køleskabet.

### Indstillingsskema grillning


Grillning			 Minut	 Minut
			1. side	2. side
Svinekotelet		275	7-9	4-6
Lammekotelet		275	7-10	5-6
T-bone steak (2-4 cm)		275	7-10	6-8
Kylling parteret		275	20-25	15-20
Grillpølser		275	3-4	1-2
Revelsben (forkogte 20 min.)		250	15-20	15-20
Fisk (skiver af torsk ell. laks)		275	10	5
Ristning af toastbrød		275	2-3	1-2


De kan opnå en mere skånsom grillning ved at placere maden en ribbe længere nede i ovnen. Grilltiden bliver lidt længere.

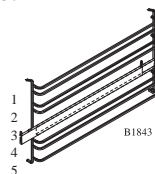





## Råd og tips ved brug af ovnen


 Ved at anvende nedenstående råd kan De spare på energien og lette rengøringsarbejdet.

 Tilberedning i ovn kræver mere energi end i en gryde på en kogezone


 **Sæt i kold ovn.** Mad og bagværk, som skal tilberedes i mere end 20 minutter kan sættes i kold ovn. Indstil tid og temperatur som angivet. Sluk for ovnen når tiden er gået. Lad mad eller bagværk blive stående i den slukkede ovn i yderligere 10-15 min.


 **Når ovnen skal forvarmes: tænd den lige før brug.**


 **Udnyt eftervarmen.** Hvis ovnen er forvarmet kan De slukke 10 minutter før tilberedningstiden er slut. Lad mad eller bagværk blive stående i den slukkede ovn i de 10 minutter.


 **Automatisk udnyttelse af eftervarmen**  
Elektronikken i denne ovn sørger for at De automatisk udnytter eftervarmen. Ved at bruge funktionen "Automatisk stop", vil varmelegemet blive koblet fra,

når der er 20 % af tilberedningstiden tilbage. Læs hvordan De benytter denne funktion i afsnittet "Sådan bruger De - Automatisk stop"


 **Fyld pladen op.** De kan sagtens bage og stege samtidig, hvis retterne skal tilberedes ved samme temperatur. Retterne tager ikke smag af hinanden.

 Undgå vandbad. Vandbad kræver meget energi. Fugtigheden fra maden er nok til at retterne ikke udtørre.

 Brug kun lidt eller ingen vand ved stegning. Tilsæt max 5 dl vand ved stegning. Brug ikke ovnens bradepande til stegning. Brug et ildfast fad. Når De tilsætter 5 dl vand i et ildfast fad, har vandet en mindre overflade. Fordampningen bliver mindre og stegen steger ikke tør, selvom De kun anvender 5 dl væske.

 Brug stegetermometer, så kødet bliver stegt tilpas.

 Anvend grillen så lidt som muligt.

 Tø maden op i køleskab først.



## Udluftningsstilling

Hver gang De har brugt ovnen skal den sættes i udluftningsstilling. Hvis ovnen ikke bliver sat i udluftningsstilling er der risiko for at fugt i ovnrummet kan forårsage rustdannelse.

Sådan gør De:

1. Åben ovnlågen og løft de 2 stoppaler op.
2. Luk ovnlågen til stoppalerne går imod ovnrammen.

Lad ovnlågen stå i denne stilling til ovnen er kølet af.

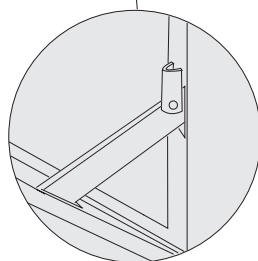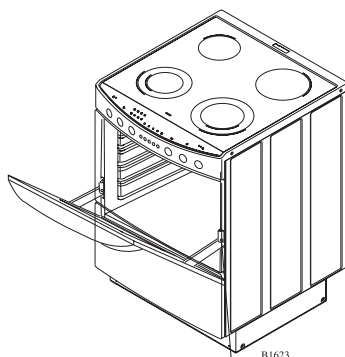

## Magasinskuffen

Magasinskuffen er beregnet til opbevaring af ovntilbehøret.

Magasinskuffen må **ikke** anvendes til opbevaring af madvarer i længere tid, da fugt fra madvarer kan forårsage rust i og omkring magasinskuffen

# Rengøring og vedligeholdelse af



Tippesikringen virker kun når komfuret er skubbet på plads, og skruen er monteret.

Vær opmærksom på dette når komfuret flyttes ved rengøring bag komfuret. Af hygiejniske og sikkerheds mæssige årsager skal glaskeramikpladen og ovnen holdes rene. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning, og kan i værste tilfælde medføre brand.

## Emaljerede flader

Den daglige rengøring foretager De med en hårdt opvredet klud. Ved kraftigere tilsmudsning anvender De en plastsvamp og håndopvaskemiddel.

Brug **aldrig** renslet, metalsvampe, skurepulver eller andre ridsende rengøringsmidler.

## Ovnventilen

Tag ovnventilen op og rengør den i varmt vand og håndopvaskemiddel.

## Glaskeramikpladen

Skrab **straks** overkog og spild af sukker, sukkerholdige retter (marmelade, saft o.lign.), smeltet plast og alu-folie væk fra den **varme** plade.

Hvis pladen når at køle af, kan den blive beskadiget. En snavset plade

forringer varmeoverføringen mellem kogezone og kogevej. Efter brug aftørres kogezoneerne med en fugtig klud med håndopvaskemiddel. Ved kraftig tilsmudsning kan De gøre følgende:

1. Fjern pletter og lign. med barberbladsskraberen.
2. Sørg for at pladen er afkølet. Brug det medfølgende rengøringsmiddel. Ryst flasken og sprøjt et par tynde stråler på pladen.
3. Tør pladen ren med en fugtig klud eller køkkenrulle. Genstridige pletter fjernes ved at gnide kraftigt over pletten med køkkenrulle.
4. Aftør overskydende rengøringsmiddel med en fugtig klud.
5. Tør evt. efter med en tør klud.

Sørg for at pladen er tør, når den varmes op igen. En fugtig plade kan få regnbuelignende striber ved opvarmning.


## Ovn

Ved rengøring af ovnen er det en fordel at tage ovnlåge og ovnribber af.

### Ovnens sider, loft og bagvæg

har katalytisk emalje, som delvis rengør sig selv ved temperaturer over 200°C.

Efter tilberedning ved lave temperaturer og med kraftige fedtstænk, skal ovnen efterrenses.

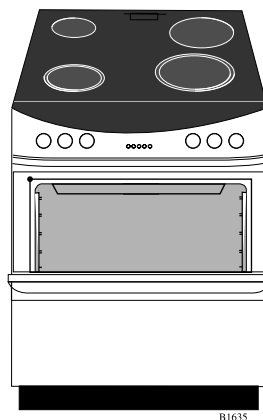





Hold børn på afstand af komfuret når ovnen efterrenses, da komfurets front bliver varmere end ved normal brug.

### Overkog, fedtspild og kraftige fedtstænk skal altid fjernes inden ovnen efterrenses.

Sådan gør De:

1. Fjern så meget af genstridige pletter som muligt, ved at skrabe med et træredskab.
2. Smør ovnens sider og bagvæg ind i en kraftig opløsning af håndopvaskemiddel og varmt vand. Brug en svamp eller en børste og skrub godt.
3. Lad det sidde ca. 1 time.

4. Indstil ovnen til efterrensning.  
Tænd på  . Drej knappen til   
Vælg temperatur 300°C ved at dreje på knappen   .
5. Lad ovnen stå på denne indstilling i 1½ time. P.g.a. ovnens AUTOSTOP funktion, vil ovnen automatisk blive slukket efter 1½ time.
6. Ønsker De at ovnen skal efterrense længere end 1½ time, skal De programmere ovnen til automatisk stop. Se programmering i afsnittet "Sådan bruger De - Automatisk stop af ovnen".

Når efterrensningen er færdig, kan der ligge forkullet støv i bunden af ovnen. Dette er resterne af det afbrændte smuds. Det fjernes nemmest med en opvredet klud



Brug **ikke** ovnrensemidler og skarpe genstande på den katalytiske emalje.

## Ovnbunden

Ovnbunden er udført i rengøringsvenlig glat emalje. Tør bunden af hver gang De har brugt ovnen. Brug en opvredet klud, gerne tilsat lidt håndopvaskemiddel.

Ved kraftig tilsmudsning kan De gøre følgende:

1. Løsn forsigtigt smudset med en

træpalet.

2. Fordel brun sæbe, gerne flydende, med en svamp.
3. Luk ovnlågen og tænd ovnen på 100°C i 10 min.
4. Vask ovnen med rent vand når den er afkølet. Det kan evt. være nødvendigt at "gå forsigtigt

efter" med en hvid skuresvamp. Tør efter.

De kan også anvende et ovnrensemiddel. Følg vejledningen for det pågældende middel.

## Varmluftvingen

Vingen kan blive tilsmudset af fedtstænk fra stegning.


Kontrollér vingen hver fjerde måned og rengør den, hvis det er nødvendigt.



Sluk for hovedafbryderen til produktet. Der må ikke være strøm til produktet, når varmluftvingen rengøres.

Tag vingen ud på følgende måde:

1. Åbn ovnlågen.
2. Skru skruen ud (1) foroven, fjern skiven som holder skærmen.
3. Skærmen løftes fri af de to holdere (2) forned.
4. Møtrikken der holder vingen har venstre-gevind.
5. Hold fast på vingen med hånden.
6. Skru møtrikken af ved at dreje den med uret (højre om).

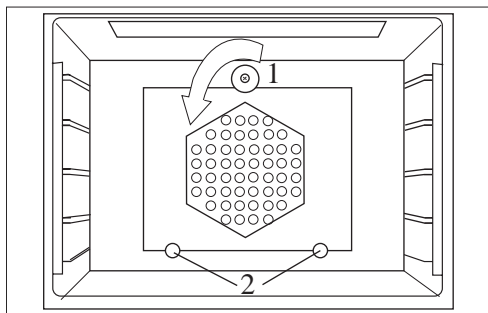

B342

Rengør vingen i varmt vand og håndopvaskemiddel.




Husk at fastgøre skærmen efter endt rengøring.

## Ovnlågen

Rengør emaljen med en ren klud, varmt vand og håndopvaskemiddel.

## Aftagning af ovnlågen


1. Sæt ovnlågen i udluftningsstilling.
2. Træk den skråt op imod Dem selv.
3. Læg ovnlågen på et sikkert underlag på et bord.

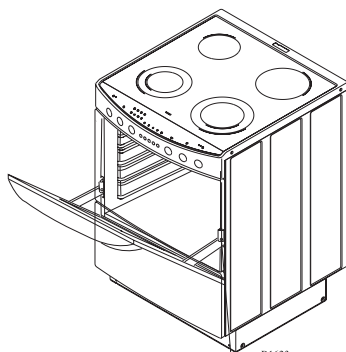

## Aftagning af lågeglas




Håndtér glassene varsomt. Glassene er hærdet, men tåler ikke stød og slag samt ridsende rengøringsmidler. Sådanne påvirkninger kan bevirke at glassene springer øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt.

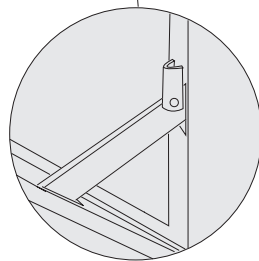

## Indvendig lågeglas

1. Drej de to messingskruer med en mønt indtil skruernes lige kant går fri af glasset.
2. Løft glasset af.

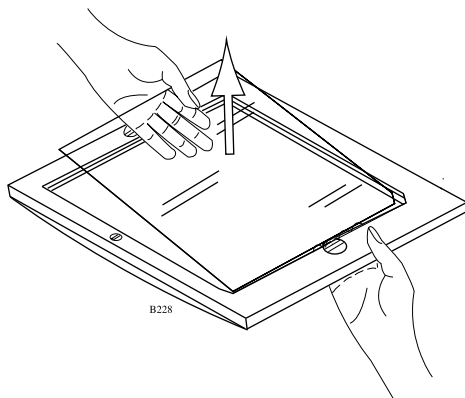

## Mellemste lågeglas

1. Tag fat i fjedrene i hver side af glasset.
2. Løft glasset af.

## Udvendig lågeglas

1. Lad ovnlågen ligge ned på bordet.
2. Tag fat i lågerammen og pres forsigtigt glasset ud af rammen.

## Rengøring af lågeglas

Rengør glassene med en våd klud med håndopvaskemiddel. Tør efter. Puds evt. glassene med et vinduespudsemiddel.


Ved kraftig tilsmudsning:

1. Læg en våd klud med håndopvaskemiddel på glasset i ½ time.
2. Brug evt. en barberbladsskraber


til at fjerne det opblødte snavs. Barberbladsskraberen må **ikke** anvendes på den side af det inderste lågeglas, hvorpå der er trykt indstillingsskema.

Efter rengøring monteres lågeglas og ovnlåge i modsatte rækkefølge.

---

 Ovnens må ikke anvendes før alle lågeglas er korrekt monteret.

---

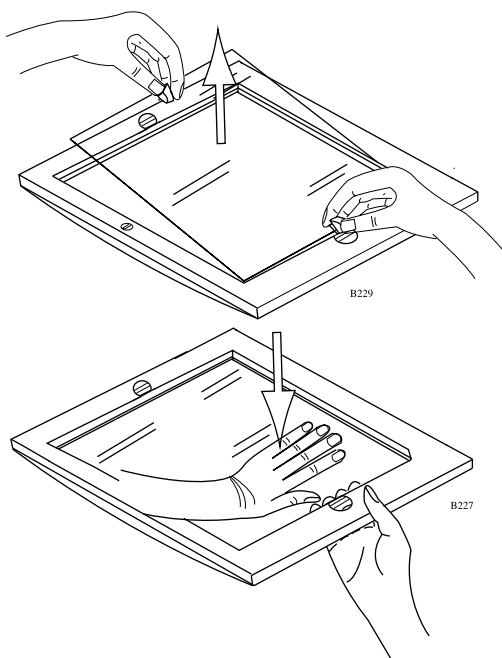



## Ovntilbehøret

### Aftagning af ribber

1. Træk ribberne ud/op i pilenes retning.
2. Løft ribberne op.

### Rengøring af ribber og rist

Vask ribber og rist af i hånden eller i opvaskemaskine. Ved kraftig tilsmudsning kan de lægges i blød, brug evt. en stålsvamp og gnid godt.

Efter rengøring monteres ribberne i ovnen, ved at de sættes i de øverste huller først.

### Rengøring af rist


Ved kraftig tilsmudsning kan risten vaskes af i hånden eller i opvaskemaskine.

### Tilbehør med Non-Stick belægning

Rengør tilbehøret med en blød svamp eller opvaskebørste i varmt vand og opvaskemiddel.



Vask ikke tilbehøret af i opvaskemaskine. Brug ikke ståluld og andre ridsende rengøringsmidler.

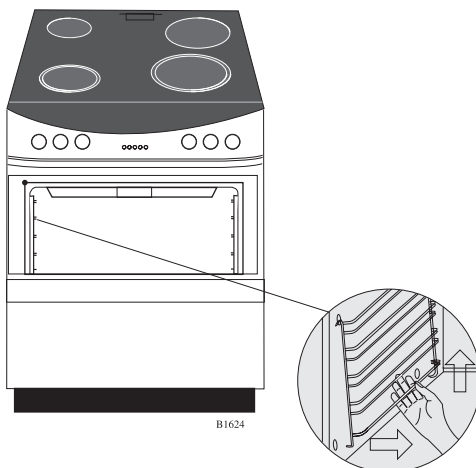

## Udskiftning af ovnpærer



Sluk for hovedafbryderen til produktet. Der må ikke være strøm til produktet når ovnpærerne udskiftes.

1. Fjern først ribben. Lirk lampeglasset, f.eks. ved forsigtigt at stikke en skruetrækker ind mellem glas og væg. (Beskyt væggen med en grydelap). Skru pæren ud.
2. Skru lampeglasset og pæren af i pilens retning.

Anvend kun originale pærer.


## Rengøring af lampeglas

1. Læg lampeglassene i blød i varmt vand og håndopvaskemiddel.
2. Skrub dem rene, og tør efter.




Lampeglassene skal være helt tørre inden de skrues i igen.

## Rengøring af tætningsliste


Tætningslisten mellem ovn og ovnlåge er sat fast i de fire hjørner. Tag tætningslisten ud ved at løfte krogene ud af hullerne i hjørnerne. Rengør tætningslisten ved at trække en våd klud tilsat håndopvaskemiddel hen over listen. Tør efter.

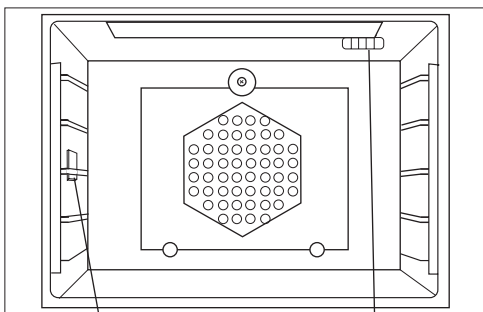

B1636

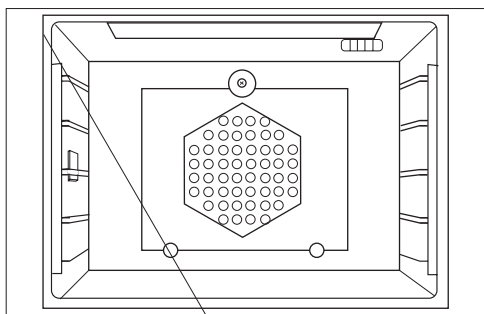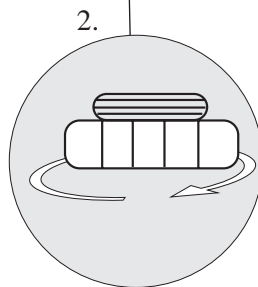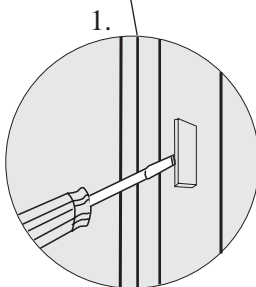

B1637

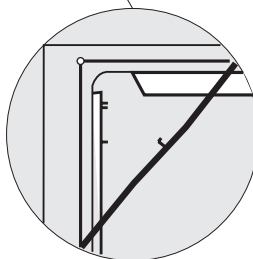

Tætningslisten skal være tør inden den igen sættes på. Sæt listen på ved at hænge krogene i hullerne og ret listen op, så den følger parallelt med siderne i ovnen. Listens samling skal være nederst.

## Kontrollamper

Disse lamper er af glimlampetypen. Ved evt. fejl, kontakt vort Service-center.

## Magasinskuffen

Det er nemmest at rengøre magasinskuffen, hvis De tager den ud.


Det gøres således:

1. Åben skuffen og træk den ud til stop.
2. Løft skuffen skråt op og træk den ud.

Rengør skuffen med en klud, varmt vand og håndopvaskemiddel. Tør skuffen af. Skuffen skal være tør inden den isættes igen.

Når De skal sætte skuffen i gør De følgende:

1. Hold skuffen skråt som vist overfor.
2. Placer skuffens hjul i styreskinne og skub skuffen ind.

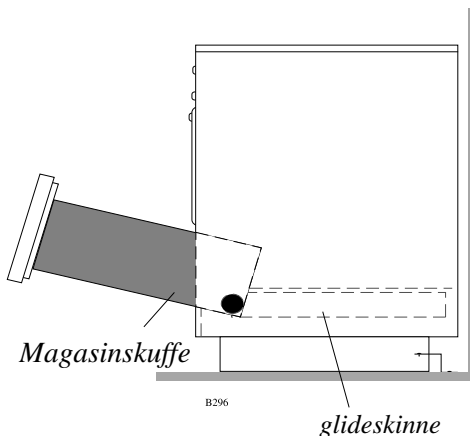

# Garanti

## Garantiperiode

1 års garanti fra den dokumenterede dato for køb hos Deres forhandler. Gem Deres købsnota.

## Garantiens omfang

Når apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabriktions- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning, her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt vi skønner det nødvendigt, at apparatet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

## Garantien omfatter ikke

afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i apparatets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er foresøgt foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. Se telefonnr. bagerst i brugsanvisningen. Garantien dækker ikke uberettiget tilkald af service.

## Købeloven

Nærværende garanti fratager Dem ikke Deres adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor apparatet er købt.

Henvendelse til os virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.

# Produktansvar

Vort produktansvar er gældende ifølge "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

## Forbehold

Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

at apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.

at apparatet er anvendt til andet formål end beskrevet.

at de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.

at en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.

at der er brugt uoriginale reservedele.

at skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.

at skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

# Udpakning

Kontrollér at produktet er fejlfri og udbeskadiget ved levering.

## Transportskader

Eventuelle transportskader, fra en transport De ikke selv har foretaget, skal senest en uge efter modtagelsen meddeles til forhandleren.

På typeskiltet, som er placeret ved produktets bagside, findes oplysning om produktets serienr. Skriv serienr. på forsiden af denne

3263

brugsanvisning, så er det nemt at finde, hvis der bliver brug for service.

## Bortskaffelse af emballage

Hele emballagen kan genbruges. Træemballagen er ubehandlet træ, plastic og hjørneklodser er mærket med hvordan de skal bortskaffes. Kontakt din kommune hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere emballagen.

# Tekniske data

Model **ELK 2001-1:**

## Komfuret:

Mål:

Bredde: 60 cm  
Dybde: 60 cm  
Højde: 85 - 93,5 cm

Vægt: 60 kilo  
Total effekt: 10,3 kW

## Kogepladerne:

Mål/effekt:

Forreste venstre:	12 cm -	700 W
Forrest venstre:	18 cm -	1700 W
Bagerste venstre:	18 cm -	1800 W
Bagerste højre:	14 cm -	1200 W
Forreste højre:	14 cm -	1000 W
Forreste højre:	21 cm -	2200 W

## Ovn:

Volumen: 57 ltr./Brutto

Effekt:

Traditionel ovn	2000 W
Varmluftovn:	3350 W
Intervalgrill:	2300 W
Grill:	2300 W
Pizza-/tærte:	2350 W
Langtidstegning:	2000 W
Undervarme	1000 W

## Ovnlyset:

Top- og sidelys:

Pære mærket: 230-240 V, 25 W,  
300°C, med E14-sokkel

Bestillingsnr: 305 172 402/3

## Magasinskuffe:

Volumen: 45 ltr.

Ret til ændringer forebeholdes.

# Montering

## Placering af komfur i køkken

Ved indbygning må komfuret placeres direkte op mod et højt køkkenskab.

## Justering af højde


Komfuret leveres i laveste højde 85 cm.

Komfuret kan reguleres i højden fra 85 cm til 93,5 cm.

I komfurets indvendige sokkel findes 4 sæt huller af hver 5 huller. Hvert hul giver mulighed for at regulere højden til 85 - 86,5 - 87,5 - 88,5 og 91 cm. For at opnå en højde på 93,5 cm skrues De på hjul og justerfodder fra fronten af soklen, som også bruges ved opretning.

Sådan gør De:

1. Læg komfuret ned på bagsiden. Benyt evt. et tæppe eller flamin-goplader som mellemlæg mellem komfur og gulv.
2. Skru de 4 skruer ud, to i hver side af soklen.
3. Træk den indvendige del af soklen ud, passende til de valgte huller.
4. Skru skruerne i de nye huller og rejs komfuret op.

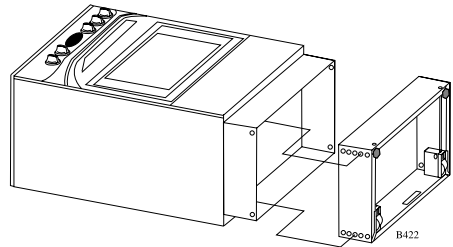

## Montering af tippesikring


Tippesikringen skal forhindre, at komfuret kan tippe forover.

Sådan gør De:

1. Skru det vedlagte vinkelbeslag fast i gulvet som vist.
2. Tag skuffen ud af komfuret og skub komfuret på plads.
3. Skru den medfølgende skrue i hullet i vinkelbeslaget ved at række armene ind, hvor skuffen sad.
4. Sæt skuffen i komfuret.



Tippesikringen **skal** monteres, og den virker kun når komfuret er skubbet på plads, og skruen er monteret.

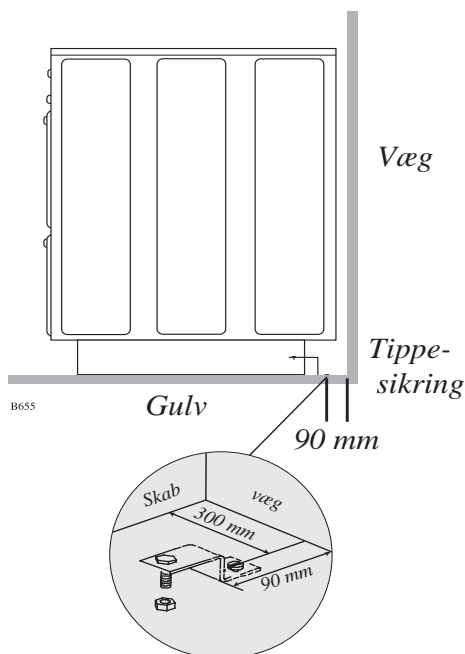


## Opretning

Komfuret oprettes med vaterpas.

Anbring vaterpasset på overpladens kanter (forkant, sidekanter, bagkant). Opretningen foretages med komfurets hjul og med komfurets justérfødder.

Hjulene findes i de bagerste hjørner af soklen, og de kan højdejusteres trinløst fra fronten af soklen. Hjulene indstilles med en skruetrækker gennem huller i soklen. Justérfødderne i fronten indstilles med fingrene.

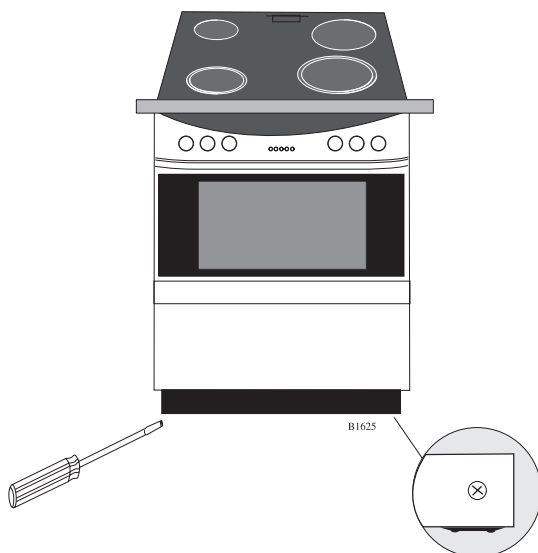




# Installation


## El-installation



Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør eller en af producenten autoriseret person. Arbejde udført af en ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe komfuret.

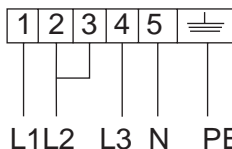


400V  
3 N ~

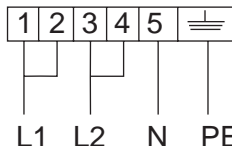

230/400V  
2N ~

Fjern bagpladen. Komfuret tilsluttes i henhold til diagrammet. El-installationerne skal udføres efter gældende regler anført i stærkstrømsreglementet.

Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Komfuret skal tilsluttes via en ekstern afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. (Kan være hovedafbryder).

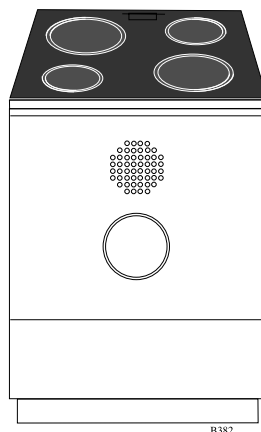

B382

**Ledningstype:**

Min 1,5 mm<sup>2</sup> HO5 VV-F.

# Service





## Før De tilkalder service - Praktiske råd

Problemer	Afhjælpning
Brød, boller og bløde kager bliver flade.....	<p>For lav temperatur. Bagværket hæver og synker derefter sammen. Hæv temperaturen.</p> <p>De har brugt for lidt gær eller bagepulver. Se efter i opskriften, om De har brugt nok.</p> <p>Fedtstof/væskeblandingen har været for varm. Temperaturen skal være 37°C for frisk gær og 45-50°C for tørgær.</p>
Brød, boller og bløde kager bliver for tørre.....	<p>For lav temperatur. Bagværket har stået for længe i ovnen for at blive færdigt. Hæv temperaturen.</p> <p>For lidt væske, for meget mel eller forkert slags mel kan give tørt brød. Husk at De ikke må tilsætte alt melet på én gang, da melmængden kan variere fra bagning til bagning.</p>
Bagværk/madret bliver for mørkt eller bagt ujævnt.....	<p>Forkert placering i ovnen ved varmluft bevirker at luften ikke kan cirkulere rigtigt. Placer boller o.lign. i lige rækker. Aflange ting som flûtes, stænger, sandkage o.lign. skal placeres med enderne mod bagvæg og ovnlåge.</p>

Problemer	Afhjælpning
Bagværk/madret bliver for mørkt eller bagt ujævnt.....	<p>Forkert temperatur. Ved tilberedning med varmluft skal temperaturen sænkes 15-20% i forhold til tilberedning i traditionel ovn. Vær opmærksom på at en ændring på 5°C kan betyde meget for resultatet.</p> <p>Når varmluft benyttes bliver resultatet generelt mere ujævnt end på traditionel ovn.</p>
Bagværk/madret bliver for lyst.	<p>For lav temperatur. Bagværk/madret er færdigtilberedt inden det har fået farve. Hæv temperaturen.</p> <p>For lav placering. Bagværk/madret har fået for lidt overvarme. Flyt bagværket/madret en ribbe op.</p> <p>De har placeret en lys metalform eller en form af porcelæn/glas på risten. Brug bageplade når De anvender en lys metalform eller en form af porcelæn/glas.</p>
Den katalytiske emalje bliver ikke ren.....	Porerne i emaljen er tilstoppet af fastbrændt fedt. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af", hvordan De fjerner fastbrændt fedt.
Den glaskeramiske plade er skjoldet.....	Gør pladen omhyggeligt ren efter anvisningerne i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse af".

## Før De tilkalder service - Tekniske råd

Problemer	Afhjælpning
Komfuret/ovnen virker ikke.....	Kontrollér om der er tændt for komfuret. Kontrollér husets HPFI/HFI-relæ. Kontrollér sikringer til komfuret. (Bemærk: der er 3 sikringer).
Ovnen varmer ikke hurtigt nok.....	Ved traditionel 200°C er opvarmnings-tiden ca. 13 min. Ved varmluft 200°C er opvarmningstiden ca. 7 min.
Overpladen bliver varm.....	Overpladen bliver op til 80°C. Den kan dog blive varmere, hvis De anvender kogegrej, der ikke har plan bund eller ikke passer til kogezonestørrelsen.
Sikringerne springer hele tiden.....	Der er evt. for mange el-apparater i brug samtidigt. Er komfuret tilsluttet en 10 amp. sikringsgruppe, er risikoen for overbelastning stor.
Kogezoner varmer ikke nok.....	Kogegrejet skal passe til kogezone-størrelsen. Kontrollér at kogegrejet har plan bund, f.eks. ved at holde det mod kanten af køkkenbordet. Bring en liter vand i kog i en gryde med låg. Kogezonen skal stilles på højeste trin. Kogetiden på 12 cm kogezone er ca. 25 min. Kogetiden på 14 cm kogezone er ca. 13 min. Kogetiden på 18 cm kogezone er ca. 10 min. Kogetiden på 21 cm kogezone er ca. 8 min.

Problemer	Afhjælpning
Kogezoner tænder og slukker hele tiden.....	Det er overhedningssikringerne, som slår til og fra for at undgå overophedning af den glaskeramikepladen. Det har ikke indfyldelse på koge/stege-resultatet.
Kogezonerne vil ikke tænde, i displayet vises  .....	Børnesikringen er tilkoblet. Drej de 2 betjeningsknapper med symbol for børnesikring  samtidig til  . Betjen derefter én af kogezonerne indenfor 10 sekunder.
Kogezonerne vil ikke tænde, i displayet vises  .....	Autostop er tilkoblet. Drej alle betjeningsknapper til 0. Kogezonerne kan nu betjenes.
Ovnen slukker af sig selv Automatisk stop er ikke programmeret.....	AUTOSTOP har været aktiveret. Ovnen har været tændt i lang tid på en høj temperatur. Se i afsnittet "Beskrivelse af produktet - Sikkehedsudstyret ", hvordan AUTOSTOP virker.

## Service og reservedele

---



Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe apparatet.

---



Indgreb i apparatet under garanti perioden må kun udføres af Electrolux Hvidevare-Service eller af en serviceorganisation godkendt af førnævnte.

Opstår der problemer med apparatet findes der forslag til afhjælpning i afsnittet "Før De tilkalder service". Tilkalder De service til et problem, hvor løsningen er beskrevet i dette afsnit, risikerer De at komme til at betale for servicebesøget. Dette gælder også, hvis apparatet er anvendt til andet formål end det er beregnet til.

Kan problemet ikke afhjælpes ud fra afsnittet "Før De tilkalder service", eller der skal bruges reservedele, kan De ringe på følgende nummer:

**70 11 74 00**

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center

Ved rekvirering af service eller reservedele, skal De oplyse modelbetegnelse, serienr og produkt nr, som De finder på forsiden af denne brugsanvisning.

Brug kun originale reservedele.

 **From the Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- og rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaske-maskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.